




# LW62+WiFi

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
КZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ



**venta**  
RAUMLUFTEXPERTEN SEIT 1981




Made in Germany  
Premium Qualität

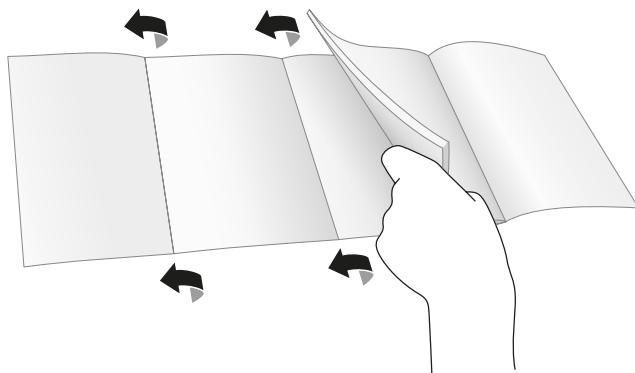

<b>RU</b>	<b>Обратите внимание на вклейки!</b>	Стр.	1
<b>UA</b>	<b>Зверніть увагу на відкидні сторінки!</b>	Сторінка	1
<b>KZ</b>	<b>Жапсырмаларға назар аударыңыз!</b>	Стр.	1

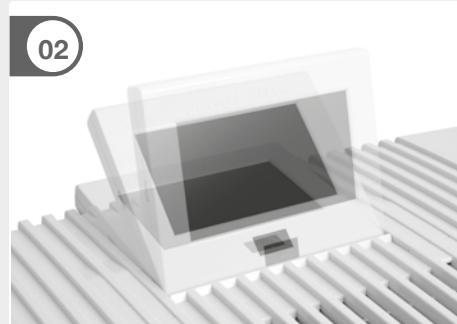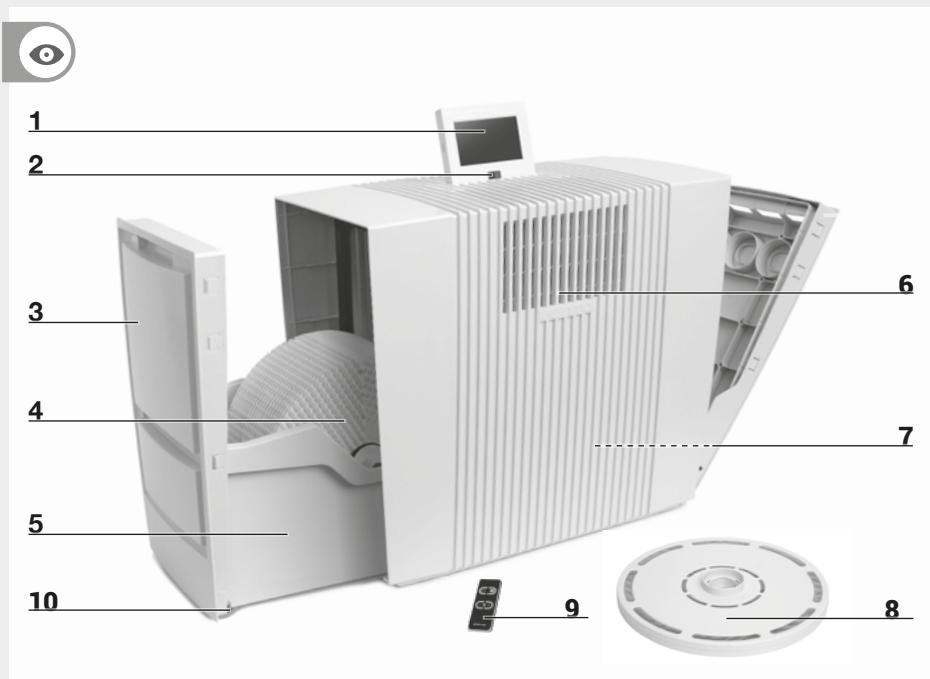

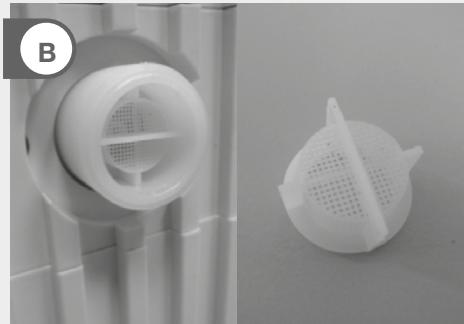

# БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Мы убеждены, что мойка воздуха Venta превзойдет Ваши ожидания, и желаем Вам получить удовольствие от нашей продукции.

Пожалуйста, полностью прочтите это руководство по эксплуатации, сохраните его для дальнейших справок и обратите особое внимание на указания по технике безопасности.

## СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация упаковки	1	Обслуживание и уход	9
Используемые символы	1	Устранение неисправностей	9
Указания по технике безопасности	2	Комплектующие изделия	10
Правильное использование	3	Политика конфиденциальности	10
Технические характеристики	3	Гарантия	11
Обзор	4	Хранение	11
Ввод в эксплуатацию	4	Правила транспортировки	11
Функции и настройки	7	Утилизация	11
Настройка WiFi	7		
Приложение Venta	8		

## КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

- 1 × мойка воздуха Venta LW62 WiFi
- 1 × гигиенический диск (предварительно установленный)
- 1 × пульт дистанционного управления
- 1 × ультрафиолетовая лампа
- 1 × шланг с оплеткой из нержавеющей стали (2 м)

В случае недокомплектации или обнаружения поврежденных деталей обращайтесь, пожалуйста, в магазин по месту приобретения прибора или в сервисный центр Venta по тел.: 8 (499) 733-10-10.

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейших справок.



Внимание! Опасность несчастных случаев и вероятность серьезного материального ущерба.



Не используйте прибор на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности.

# УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Настоящий прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо недостаточными опытом и знаниями под присмотром либо при условии, что эти лица поставлены в известность о правилах безопасного применения прибора и осознают связанный с ним риск.
- Данный прибор не является детской игрушкой. Обслуживание и технический уход не должны осуществляться детьми младше 8 лет без присмотра.
- Как прибор, так и провод питания должны находиться вне досягаемости детей младше 8 лет.
- Использование не по назначению может привести к поломке прибора и телесным повреждениям.
- Перед введением прибора в эксплуатацию полностью прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейших справок. Подключение прибора к сети питания должно осуществляться только через розетки с напряжением, соответствующим техническим пометкам на приборе.
- Перед очисткой или профилактическим обслуживанием, а также при перестановке либо транспортировке провод питания должен быть отключен от сети. При повреждениях провода питания включать мойку воздуха воспрещается.
- Для замены провода питания следует использовать штекерные разъемы слаботочных устройств типа IEC 320 C5. В случае его падения или возникновения прочих повреждений использовать прибор воспрещается.
- Ремонт прибора должен производиться исключительно квалифицированными специалистами. Непрофессиональный ремонт может привести к серьезной опасности для потребителя. Ни в коем случае не садитесь на прибор и не кладите на него никакие предметы.
- Не вставляйте в прибор посторонние предметы.
- Погружать верхнюю часть прибора в воду или иные жидкости воспрещается.
- Никогда не тяните за провод питания и не отключайте прибор от сети мокрыми руками.
- Мойка воздуха может быть введена в эксплуатацию только в полностью собранном состоянии.
- Мойка воздуха должна быть установлена на ровной сухой поверхности.
- Расстояние от прибора до стен и соседних с ним предметов должно составлять не менее 20 см в стороны и не менее 50 см в высоту. Прибор должен быть установлен так, чтобы его нельзя было уронить или же споткнуться о него или о провод питания. Если Вы не пользуетесь прибором, отключите провод питания от розетки. С целью предотвращения перегрева и повреждения прибора следите за тем, чтобы вентиляционное отверстие не оказалось закрыто или блокировано.
- Никогда не переполняйте водой мойку воздуха.
- Никогда не перемещайте и не опрокидывайте мойку воздуха, наполненную водой.
- Не смотрите на УФ-лучи от УФ-лампы.
- Не проводите никаких манипуляций с УФ-лампой.
- Использование прибора не по назначению или повреждение его корпуса могут привести к выделению опасного УФ-излучения, которое (даже при низких дозах) может вызвать повреждение глаз и кожи.
- Никогда не используйте прибор при дефектном проводе питания и/или неисправной УФ-лампе.
- Не добавляйте ароматические масла в воду. Это может нарушить работу Гигиенического диска.
- Используйте только оригинальные добавки Venta. Venta Air GmbH не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием других добавок.

# ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Мойка воздуха Venta является бытовым прибором для увлажнения и очистки воздуха в жилых, офисных и общественных помещениях.

Прибор не предназначен для коммерческого использования и применения на открытом воздухе. Любое применение прибора в иных целях, а также его переделка будут рассматриваться как использование не по назначению.

Производитель не несет ответственности за материальный ущерб или телесные повреждения, вызванные использованием прибора не по назначению.

Неправильное использование является источником угрозы для здоровья и жизни. К этому относится использование прибора:

- в помещениях со взрывоопасной и/или агрессивной средой.
- в помещениях в высокой концентрации растворителей.
- в помещениях с высоким содержанием пыли.
- в непосредственной близости от бассейнов и других объектов с повышенной влажностью.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LW62 WiFi
Увлажнение на площадь комнаты*	до 150 м <sup>2</sup>
Очистка на площадь комнаты*	до 150 м <sup>2</sup>
Напряжение в сети	220-240 В / 50/60 Гц
Режимы работы	5
Уровень шума	22/32/42/47/52 дБА
Размеры	61 × 30 × 52 см
Вес	≈ 13 кг
Потребляемая мощность	≈ 6/9/16/25/38 Вт max. 51 Вт
Объем заливаемой воды	Автоматическая подача воды

\*рассчитан на высоту потолка до 2,5 м



## ОБЗОР

- 1** дисплей
- 2** кнопка ВКЛ/ВЫК
- 3** отсек для испарения
- 4** пластинчатый барабан
- 5** поддон для воды

- 6** ультрафиолетовая лампа
- 7** отсек для провода
- 8** гигиенический диск
- 9** пульт дистанционного управления
- 10** колесики

**01 - 04**

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



**Внимание!** Убедитесь в том, что прибор выключен и отключен от сети.

- 01** Распакуйте и установите прибор. Перемещайте прибор в помещении при помощи специальных колесиков **10**, для этого слегка приподнимите прибор за правую сторону.

Стационарное подключение к водопроводу

### Информация относительно стационарного подключения к водопроводу

Стационарное подключение к системе водоснабжения может быть произведено только квалифицированными специалистами. Перед подключением прибора к водопроводу отключите его от электросети. Перед тем как подключить шланг подачи воды Venta LW62 WiFi перекройте подачу воды в водопроводе. Качество воды должно соответствовать стандартам питьевой воды страны, в которой эксплуатируется данный прибор. Подключение системы бытового водоснабжения должно выполняться с соблюдением действующих нормативных положений соответствующей страны. Кроме того, все устройства и механизмы, которые используются для подвода воды к прибору, должны соответствовать действующим нормативным положениям соответствующей страны.

Подача воды к прибору должна осуществляться через подключение холодной воды таким образом, чтобы оно:

- могло выдерживать высокое рабочее давление;
- соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям;
- поддерживало напор воды в диапазоне: 150 - 600 кПа.

Входящий в комплект шланг с оплеткой из нержавеющей стали имеет длину 2 метра. Наращивание длины шланга не допускается. Дефектный шланг может быть заменен только на аналогичный из числа оригинальных запасных частей Venta (обращайтесь в сервисный центр Venta).

Запорный кран должен быть установлен между шлангом и водопроводной трубой, чтобы в случае необходимости иметь возможность перекрыть подачу воды. Убедитесь, что в месте подключения прибора к водопроводу есть возможность установки запорного крана.

### **Подключение к водопроводу**

Для подключения к водопроводу необходим запорный кран с переходником-адаптером 3/4":

- Подключите шланг к запорному крану прямой стороной. Обратите внимание на плотную посадку резьбового соединения.
- Подключите шланг к электромагнитному клапану с нижней задней стороны прибора. Обратите внимание на плотную посадку резьбового соединения.
- Аккуратно откройте запорный кран для подачи воды, чтобы проверить подключение воды на герметичность.
- Подключите прибор к электросети.
- Теперь передвигните прибор в необходимое место. Убедитесь, что шланг не погнут и не поврежден.

---


**02** Дисплей **1** можно выставить в 3 различных позициях.

**03** Длину провода можно отрегулировать с помощью его наматывания в отсеке для провода **7**.

---

**Внимание!** Штекер провода питания должен быть плотно вставлен в прибор!

Пожалуйста, удалите защитную пленку с пульта и батарейки.

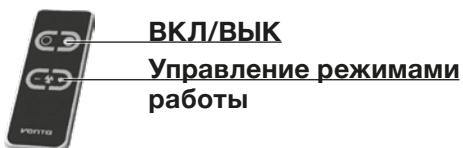


**Вставьте штепсельную вилку в розетку и подключите прибор при помощи кнопки ВКЛ/ВЫК **2** или пульта дистанционного управления **9**.**

**Внимание!** Старт работы прибора может быть отсрочен на 6 минут из-за процесса наполнения его водой.

### **Описание ультрафиолетовой лампы (УФ-лампы).**

Особенностью мойки воздуха является встроенная УФ-лампа **6**, которая создана для обеспечения безупречной гигиены во время работы прибора. УФ-лампа препятствует развитию микробов и бактерий в воде. УФ-лампа активна в течение 4 часов в сутки.

# ФУНКЦИИ, НАСТРОЙКИ И ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА

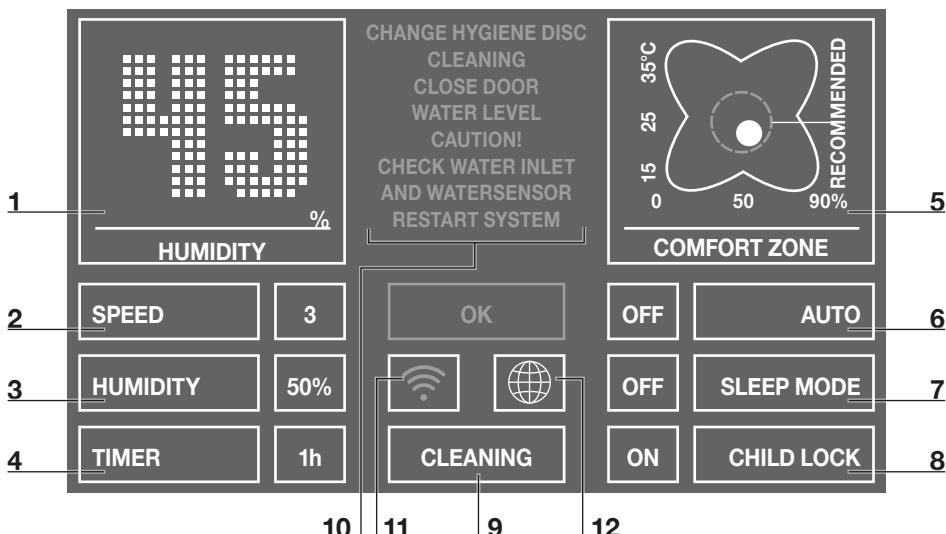

Желаемая настройка может быть выбрана или изменена прикосновением к соответствующей функции.

Функция	Настройка
<b>1</b> Влажность воздуха	Отображает <b>влажность воздуха</b> .
<b>2</b> Скорость	<b>Режим работы 1</b> (слабый) - <b>5</b> (интенсивный).
<b>3</b> Влажность воздуха	<b>30 - 70 %</b> (пошагово, по 5 %). При достижении заданного уровня влажности воздуха увлажнение автоматически прекращается.
<b>4</b> Таймер	<b>ВЫК / 1 / 3 / 5 / 7 / 9 ч.</b> По истечении заданной длительности работы прибор автоматически отключается.
<b>5</b> Температура / Зона комфорта	<b>Температура:</b> нажмите и удерживайте 3 секунды для смены системы отчета с °C на °F и обратно. <b>Зона комфорта:</b> если белая точка вращается внутри зеленого круга, относительная влажность и температура воздуха находятся в благоприятной „зоне комфорта“.

---

<b>6</b>	Авторежим	<b>ВЫК</b> - прибор работает в соответствии с заданным режимом работы 1 - 5. <b>ВКЛ</b> – в зависимости от качества воздуха в помещении прибор автоматически выбирает необходимый режим работы.
<b>7</b>	Ночной режим	<b>ВЫК / ВКЛ</b> Прибор переключает режим работы на 1 (слабый) и приглушает подсветку дисплея. При необходимости мощность вентилятора может быть отрегулирована вручную.
<b>8</b>	Блокировка (защита от детей)	<b>ВЫК / ВКЛ</b> Нажать и удерживать 3 секунды для блокировки / разблокировки кнопок.
<b>9</b>	Очистка	<b>Программа очистки</b> В процессе очистки необходимо использовать 1 флакон Очистителя для прибора Venta (250 мл). Следуйте указаниям на дисплее. Длительность около 4 часов.
<b>10</b>	Указания	Показ и подтверждение предупредительных сообщений на дисплее.
<b>11</b>	WiFi	Отображение и установка WiFi-соединения. <b>Серый:</b> WiFi отключен; <b>Зеленый:</b> WiFi подключен локально; <b>Голубой:</b> WiFi подключен, полный доступ; <b>Красный:</b> WiFi отсутствует. Пожалуйста, проверьте настройки сети и данные для входа. Следуйте инструкции раздела „Настройка WiFi“.
<b>12</b>	Выберите ваш язык	

---

## НАСТРОЙКА WIFI

После удержания в течение 3 секунд кнопки WiFi (**11**) на дисплее появится форма настройки WiFi. Выберите вашу сеть из выпадающего списка «Выбрать сеть». Поле «Тип безопасности» устанавливается автоматически, как только сеть выбрана. Введите пароль WiFi / код безопасности WiFi в поле „PSK“ (режим ввода ASCII) и подтвердите его клавишей ENTER. Если ваш пароль содержит специальные символы, которые не представлены на клавиатуре, Вы можете создать свой сплошной пароль в HEX-коде на сайте [www.venta.ru](http://www.venta.ru). Теперь введите вновь созданный HEX-код в поле „PSK“ (режим ввода HEX) и подтвердите его клавишей ENTER. В поле «Доступ» выберите желаемый доступ в интернет.

WIFI CONFIGURATION		
WIRELESS NETWORK		
Select network:	VENTA <input checked="" type="checkbox"/>	
LOGIN CREDENTIALS		
Security type:	WPA / WPA2 <input type="checkbox"/>	
PSK:	*****	
INTERNET ACCESS		
Access:	full access <input type="checkbox"/>	
<b>CLOSE</b>		<b>CONNECT</b>

Полный доступ: доступ ко всем удобным функциям приложения.

Локальный доступ: ограниченный доступ к приложению.

Для установки WiFi-соединения нажмите кнопку «СОЕДИНИТЬ».

**Зеленый** WiFi дисплей: WiFi-соединение установлено (ограниченный доступ);

**Голубой** WiFi дисплей: WiFi-соединение установлено (полный доступ);

**Красный** WiFi дисплей: WiFi-соединение отсутствует. Перепроверьте вашу сеть и пароль WiFi.

**Серый** WiFi дисплей: WiFi-соединение отключено.

Нажатие кнопки «ЗАКРЫТЬ» вызывает панель управления прибора. WiFi может быть включен или отключен путем нажатия на кнопку WiFi (11) на дисплее прибора. Если WiFi отключен прибор не сможет связаться с приложением Venta.

## ПРИЛОЖЕНИЕ VENTA



С помощью приложения Venta функции прибора могут расширяться и контролироваться. Приложение Venta доступно для смартфонов и планшетов. Вы можете скачать приложение Venta на сайте [www.venta.ru](http://www.venta.ru)

WIFI-AUTHORISATION	
INCOMING WIFI REQUEST. <Your Venta-App Connection>	
ALLOW ACCESS?	
<b>YES</b>	<b>NO</b>

соединения к вашему смартфону/планшету на приборе.

Затем следуйте инструкции на экране вашего смартфона/планшета. Когда соединение между устройством и приложением будет установлено, сработает звуковой сигнал. Теперь подтвердите установку



## Указание/интервал    Действия

## Очистка

В процессе очистки необходимо использовать 1 флакон Очистителя для прибора Venta (250 мл). Активируйте программу очистки, нажав на кнопку ОЧИСТКА **9**. Следуйте указаниям на дисплее. Длительность около 4 часов.



**Внимание!** Убедитесь в том, что прибор выключен и отключен от сети.

- A** Уровень воды  
**B** Осторожно! Проверьте подвод воды и датчик уровня воды. Перезапустите систему.
- A** Проверьте, не сдвинулся ли датчик уровня воды в поддоне. На датчике не должно быть белого налета извести.  
**B** Проверьте, не засорилась ли сеточка-фильтр в электромагнитном клапане.

**Внимание!** Во избежание перелива воды в приборе включайте мойку воздуха только после проверки всех пунктов, указанных выше.

- C** Заменить гигиенический диск
- Откройте отсек для испарения **3**. Извлеките пластинчатый барабан **4** и отсоедините приводное колесо. Извлеките и замените гигиенический диск на новый. Снова соберите прибор и держите кнопку „OK“ нажатой в течение 3 секунд, пока сигнал на дисплее не погаснет.

Срок службы Гигиенического диска – примерно 3 месяца (при частоте эксплуатации: 24 ч в сутки / 7 дней в неделю). На срок службы могут влиять качество и жесткость используемой воды, а также продолжительность работы прибора.

Гигиенический диск можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

- D** Каждые 10 - 14 дней
- Вылейте из поддона **5** грязную воду. Вымойте поддон **5** и пластинчатый барабан **4**.

Отложения, образующиеся в поддоне и на пластинчатом барабане (белые, желто-зеленые, бурье) НЕ снижают работоспособность прибора.

Рекомендуется каждые 3 года

УФ-лампа теряет свою мощность примерно через 3 года. Поэтому замена УФ-лампы должна производиться каждые 3 года. УФ-лампа снабжена руководством по эксплуатации.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Прибор не функционирует.	Вставьте штепсельную вилку в розетку.
	Подсоедините штекер провода питания к прибору.

Пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой VENTA, если Вы не можете устранить проблему при помощи данной информации.

Сервисная служба VENTA:

тел.: +7 499 733-10-10, email: [venta@venta.ru](mailto:venta@venta.ru)

## АКСЕССУАРЫ

Наименование	Упаковка/шт.
<b>Диск</b> Гигиенический диск	1 / 2/ 3
<b>Очиститель для прибора</b> Очиститель для прибора Venta	1

Комплектующие изделия можно заказать на сайте [www.venta.ru](http://www.venta.ru)

## ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Ваши данные будут храниться у Venta Air GmbH исключительно для обеспечения целей сервиса и маркетинга. Если у Вас поменялись персональные данные, или у Вас поменялись предпочтения относительно нашего маркетинга, а также если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно того, как мы используем ваши персональные данные, пожалуйста, свяжитесь с нами: 124683, г. Москва, Зеленоград, а/я 39, Тел.: +7 499 733-10-10, email: [venta@venta.ru](mailto:venta@venta.ru). Для получения более подробной информации о нашей политике конфиденциальности обращайтесь на сайт [www.venta.ru](http://www.venta.ru)

## ГАРАНТИЯ

Компания Venta Air GmbH предоставляет гарантию сроком 2 года на дефектные детали Вашей мойки воздуха. Гарантийное обслуживание товара, приобретенного в ЕС, осуществляется в любой из стран Европейского Союза. При приобретении прибора в другой стране его гарантийное обслуживание осуществляется только на территории этой страны. На территории Российской Федерации гарантия на приборы распространяется при наличии русифицированного полностью заполненного гарантийного свидетельства и документа, подтверждающего приобретение товара на территории РФ. **Дата изготовления:** год изготовления прибора указан производителем на упаковке и на корпусе прибора. Первые две цифры серийного номера прибора соответствуют двум последним цифрам года производства прибора. Срок службы прибора – 2 года.

## ХРАНЕНИЕ

Если Вы не будете использовать прибор в течение длительного периода, слейте воду из нижней части и произведите очистку прибора в соответствии с разделом «Обслуживание и уход» руководства по эксплуатации, полностью просушите прибор. Храните прибор в собранном виде только в его оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.

## ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Прибор должен транспортироваться только в оригинальной упаковке. В случае предварительной транспортировки в условиях низких температур перед началом эксплуатации прибора необходимо выдержать прибор при комнатной температуре около 1 часа.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Знак „**перечеркнутый мусорный контейнер**“ указывает на необходимость отдельной утилизации старых электрических, электронных приборов и отработанных батарей питания (Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования). Подобные приборы и батареи питания могут содержать опасные и экологически вредные вещества. Эта продукция должна быть утилизирована на специальных пунктах приема электрических, электронных приборов и отработанных батарей питания. Утилизация через бытовой мусор запрещена. Этим Вы внесете свой вклад в защиту ресурсов и окружающей среды. С дальнейшими вопросами об утилизации обращайтесь в местные административные службы.

Пластиковые пакеты и упаковочный материал ни в коем случае не должны использоваться детьми для игр. Опасность травм и удушья. Храните подобные материалы в недоступном для детей месте или утилизируйте их не наносящим ущерба окружающей среде способом.

## **GERMANY**

Venta-Luftwäscher GmbH  
Weltestr. 5  
D-88250 Weingarten  
Tel.: +49 751 50 08 88  
Fax: +49 751 50 08 20  
service@venta-luftwaescher.de  
www.venta-luftwaescher.de

Сделано в Германии  
Германияда жасалған



## **SWITZERLAND**

Venta-Luftwäscher AG  
Bösch 65  
CH-6331 Hünenberg  
Tel.: +41 41 781 15 15  
Fax: +41 41 781 15 50  
info@venta-luftwaescher.ch  
www.venta-luftwaescher.ch

## **AUSTRIA**

Venta-Austria GmbH  
Färbergasse 15  
6850 Dornbirn  
Tel.: +43 5572 202 539  
Fax: +43 5572 202 537  
office@venta.at  
www.venta.at

## **CZECH REPUBLIC**

BODY COMFORT spol. s r.o.  
Velvarská 1  
CZ-25262-Horomeric  
Tel.: +420 724 020 444  
info@bodycomfort.biz  
www.bodycomfort.biz

## **CHINA**

DDN GLOBAL SUPPLY CHAIN CO., LTD.  
9th Floor A Unit Chengying Center,  
Laiguangying West Road,  
Chaoyang District, Beijing,  
Tel.: 400-181-6-181.  
Email: venta@ddn-global.com  
www.venta365.com

**HUNGARY** Distributed by  
Hungimpex Kft.  
Kunigunda útja 60.  
H-1037 Budapest  
Tel.: +36 1 453 71 00  
Fax: +36 1 453 71 01

## **ITALIEN**

Winkler Import GmbH | Srl  
Enzenbergweg 36, Via Enzenberg  
I-39018 Terlan | Terlano  
Tel.: +39 0471 633 053  
Fax: +39 0471 633 590  
info@winkler-import.it  
www.winkler-import.it

## **BENELUX**

Venta Benelux BV.  
Dorpstraat 113  
NL-5504 HC Veldhoven  
Tel.: +31 40 254 43 61  
Fax: +31 40 254 05 35  
info@venta.nl  
www.venta-airwasher.nl

## **JAPAN**

Venta Japan Corporation  
Blanche HORIE 7F,  
Minami-Horie 1-14-12 Nishi-Ku,  
Osaka Japan 550-0015  
Phone: + 81 6 4301 7751  
Fax: + 81 6 4301 7754

## **KAZAKHSTAN**

TOO „Venta Kazakhstan GmbH“  
Алматы қ., Байзаков көшесі 222,  
офис 23  
Тел: +7 727 329 03 46  
+7 727 378 86 03 / +7 777 292 55 44  
E Mail: office@venta.kz  
www.venta.kz

## **LATVIA & LITHUANIA**

Distributor: SIA „BALTIJAS TIRDZNIECĪBAS UZNĒMUMS“  
Dārzaugļu iela 1-201  
Riga LV-1012, Latvia  
Tel.: +371 67790720  
info@btu.lv  
www.btu.lv

## **POLAND**

Venta-Polen s.c.  
ul. Poznańska 37  
PL-93-134 Łódź  
Tel./Fax: +48 42 681 00 67  
www.venta-airwasher.pl

## **SOUTH AFRICA**

EUROCARE Wellness  
5 Star Business Park, Unit 2,  
Persimmon Close, Honeydew,  
Tel: +27 (0) 11 888 3255  
Fax: +27 (0) 11 888 9874  
info@eurocarewellness.co.za  
www.venta-airwasher.co.za

## **USA**

Venta Air Technologies Inc.  
US Headquarters  
300 N Elizabeth St., Suite 220B  
Chicago, IL 60607  
Toll Free: 1-888-333-8218  
www.venta-usa.com  
info@venta-usa.com

## **ROMANIA**

S.C. Life Art Distributie S.R.L.  
Bucuresti, Sector 6, Bdul. Timisoara  
Nr. 103-111, Stand D4-D5, Incinta  
Bucuresti-Construct  
Tel.: +4021.314.2144  
office@lifeart.ro  
www.umidificator-venta.ro

## **RUSSIA**

ООО „ТСК Импорт“, 124683, г.  
Москва, г. Зеленоград, корп.1505,  
пом. III,  
тел.: +(499) 733-10-10.  
www.venta.ru

## **SOUTH KOREA**

Venta Korea Co., Ltd.  
3/F, Seojin Bldg., 754  
Seolleung-ro, Gangnam-Gu,  
Seoul 135-948, Korea  
Tel.: +82-2-2034-0114  
Fax: +82-2-2034-0119  
www.venta.co.kr

## **SLOVAKIA**

BODY COMFORT spol. s r.o.  
Floglova 4  
SK-81105-Bratislava  
Tel.: +421 0903 630 681  
info@bodycomfort.biz  
www.bodycomfort.biz

## **UKRAINE**

Venta-Centre Ukrain  
Schlichtera, 11  
UA-Kharkov  
Tel.: +38 057 752 72 72  
Fax: +38 057 768 01 57  
www.venta.com.ua